欢迎您成为海信大家庭的一员！

祝贺您成为海信移动电话用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。

产品制造者青岛海信通信有限公司是一家专业的高科技通信企业，致力于移动通信终端产品的研发、制造和销售。海信一贯秉承“追求产品完美、追求顾客满意”的宗旨，您选择了海信，同时也是选择了放心，您在拥有高品质产品的同时会享受到海信提供的优质服务。

请在使用之前仔细阅读本说明书。

再一次感谢您对海信产品的信赖，同时恭喜您做出的正确选择！

标准

1．YD1032-2000

900/1800MHz　TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法第一部分：移动台及其辅助设备

2．GB4943-2001　信息技术设备的安全

3．GB/T18287-2000　蜂窝电话用锂离子电池总规范

4．YD/T 1214-2002

900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务

（GPRS）设备技术要求：移动台

5．YD/T 1215-2002

900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务

（GPRS）设备测试方法：移动台

6．YD/T998.2-1999

移动通信手持机用锂离子电源及充电器　充电器

7．YD/T965-1998　电信终端设备的安全要求和试验方法

8．GSM 生产许可证号　发改高技〔2005〕531 号

无线电发射设备型号核准代码(CMII ID):2006CP1101

权利声明

本书受著作权法、国际著作权条约及有关法律的保护，未经允许请勿擅自复制本书的一部分或全部内容。

海信遵循持续发展的原则,因此可能会在必要的时候对本说明书做出修改，届时不再通知。

青岛海信通信有限公司　版权所有

注意事项

为了安全、正确地使用本产品，请您首先仔细阅读以下内容：

- ■ 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
- ■ 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
- ■ 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
- ■ 在医院里请遵照有关规定使用手机；
- ■ 使用手机时请远离精密电子设备；
- ■ 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
- ■ 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
- ■ 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
- ■ 请将手机和电池放在可靠的地方，避免其强烈震动或碰撞；
- ■ 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
- ■ 不要随意拆卸手机，如有需要请到指定专业机构进行维修；
- ■ 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
- ■ SIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
- ■ 请使用本型号产品的原装配件；

■ 请在网络覆盖范围内使用手机；

■ 本说明书内引用的图片可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

目　　录

开始使用..1
各部分名称及功能...1
电池使用方法...4
电池性能...6
充电...7
SIM卡的安装...8
基本功能..10
开机和关机...10
拨打电话...10
接听电话...11
查看信息...11
查看记录...12
菜单功能..14
主菜单...14
M1　海信乐园..14
M2 环境设置..16
M3 互联网...19
M4 影像世界..21
M5 信息..26
M6 多媒体..33
M7 个人助理..42
M8 游戏..46

M9 设置 47
通话记录.. 55
电话簿... 56
输入法.. 60
简单故障排除.. 73
维护和保养.. 76

开始使用

各部分名称及功能

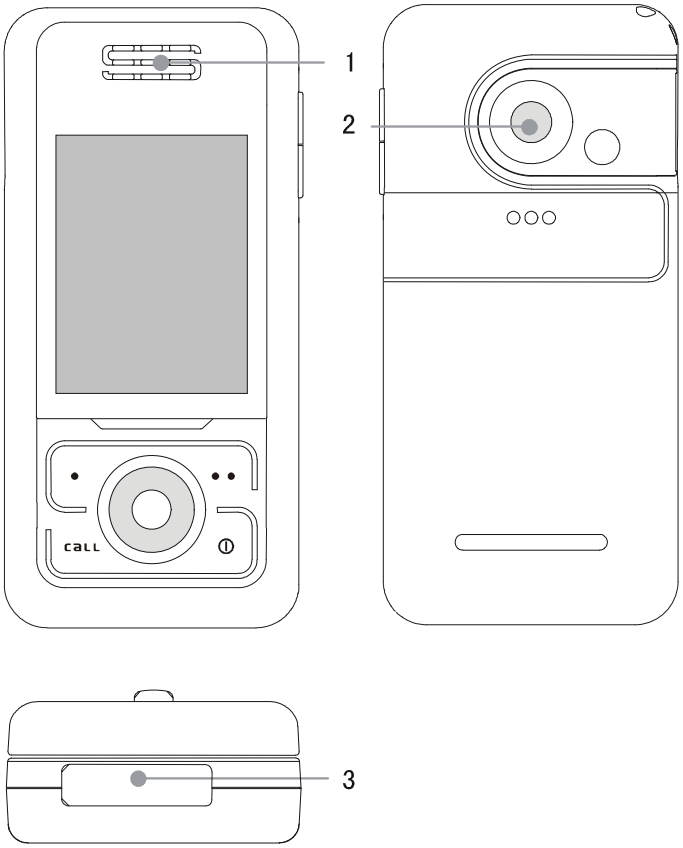

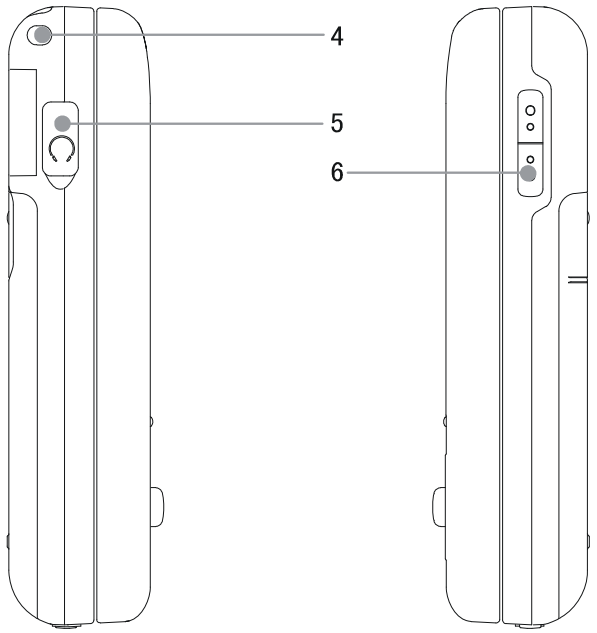
4
5
6

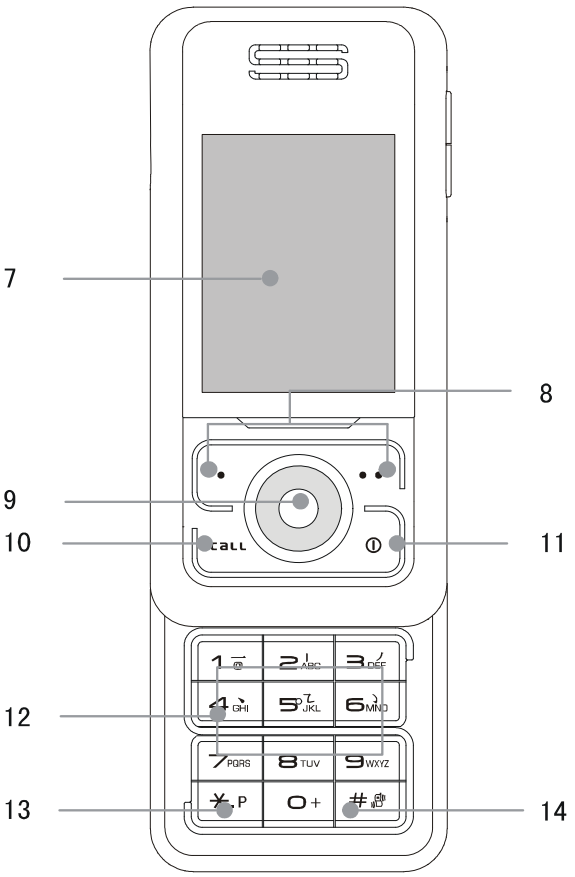
7
8
9
10
11
12
13
14

编号	名称	功能
1	扬声器	播放音乐声音。
2	摄像头	内置摄像头用于摄像和拍照。
3	外部连接端子（含塞帽）	外接充电器、数据线接口。
4	挂绳拴孔	通过该孔拴系挂绳或饰物。
5	耳机插孔（含塞帽）	使用耳机时将耳机插头插入该插孔。
6	上、下侧键	通话时调整通话音量；MP3播放时调整音量；来电时可停止铃声播放，长按拒绝接听来电；待机画面长按调节来电振铃音量。
7	显示屏	显示相应状态下的详细信息。
8	左右功能键	待机状态下，按左功能键，进入多媒体菜单；按右功能键，进入电话簿。
9	导航键	待机状态下按下该键进入主菜单；推动该键选择子菜单，按下该键可进入相应子菜单或完成相应功能的选定；待机状态下，导航键的功

		能可定制。
10	呼叫/接听键	拨打或接听电话。待机状态下，按该键进入通话记录。
11	电源/挂机键	开关机、挂机、返回待机状态。
12	数字键	可输入数字和字符,也可以选择对应的菜单选项。
13	*键	输入*或者拼音输入法时切换智能组合或者英文输入法时切换大小写。
14	#键	输入#或者输入信息时切换输入法,待机时长按切换环境模式。

电池使用方法

电池装卸

安装电池

1、 将后壳滑下；

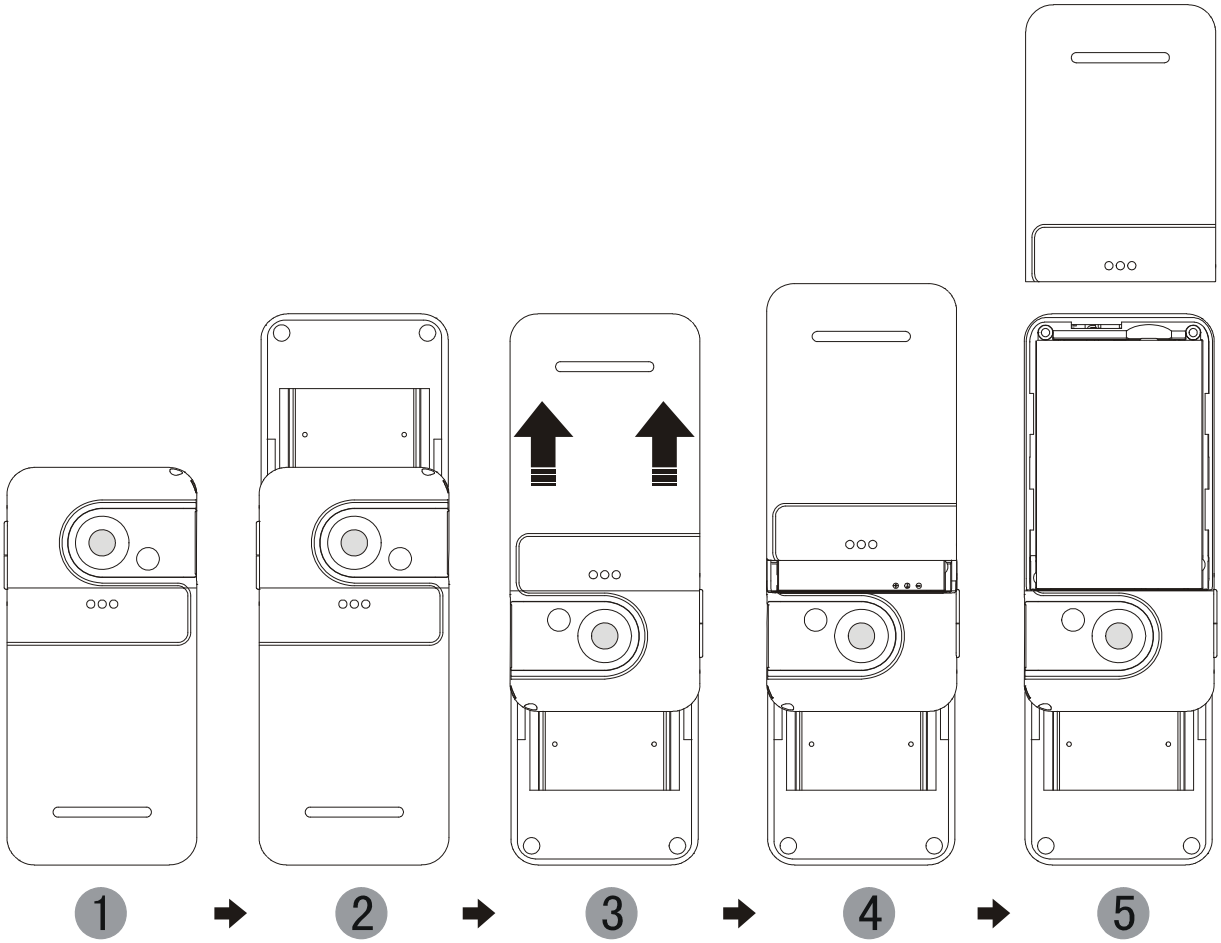

（1）取机（如图所示角度）；

（2）打开滑盖；

（3）将手机倒置，双手压紧后壳，同时向上推（如图所示）；

（4）推出后壳；

（5）取下后壳即可。

2、 使电池有金属接触片的一面向里，将电池下部与手机之间卡好；

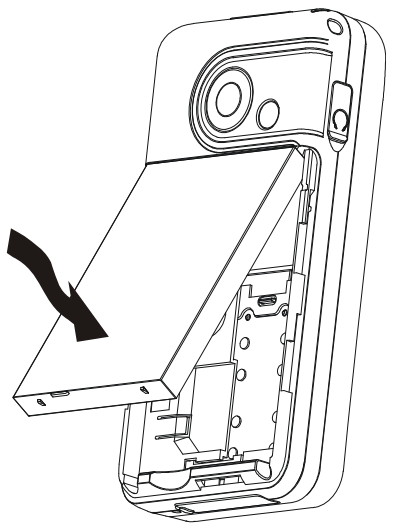

3、 装好后壳。

在开机前请确保电池安装妥当。

- **注意！**

请务必按照上述方法步骤操作。

取下电池

先将后壳滑下，然后取下电池。

- **注意！**

取下电池前请先关机。

电池性能

■ 系统环境、手机的设定、播放音乐和摄像及使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。

■ 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，

待机时间将缩短。

■ 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

■ 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

	780mAh（标准电池）
待机时间*	不少于100小时
通话时间*	不少于125分钟

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及SIM卡情况而定。

充电

1、打开手机底面外部连接端子的塞帽；

2、将充电器插头带有箭头的一面朝上，插入充电器接口；

3、充电器插到100~220V电源插座上开始充电；

4、充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后按住充电器插头两侧的锁定键将插头从手机中拔出；

■ **充电时间**

1、 如果交流电源电压较低。电池则需要较长时间的充电；

2、 充电时间根据电池的具体情况而变化；

3、不要在过热过冷的地方充电，请在室温下充电。

- **注意！**

1、 **电池第一次使用前应充电2小时方可使用；电池充电完成后请及时拔下充电器，长时间充电会对电池性能造成损害。**

2、 充电时确保手机装有电池。

3、 存储在手机中的信息会因手机长期不使用（不充电）导致内容的变化或消失，所以在手机长期不使用的情况下，也应对其经常充电。

4、 从手机中拔出充电器插头时，必须按住插头两侧锁定键，否则会损坏手机。

5、 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。

6、 充电器是安全器件，请使用海信本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

SIM卡的安装

1、 按住电源键关机后取下电池。

2、 将SIM卡有芯片的一面向下，放入卡槽；

3、 然后装好电池和后壳。

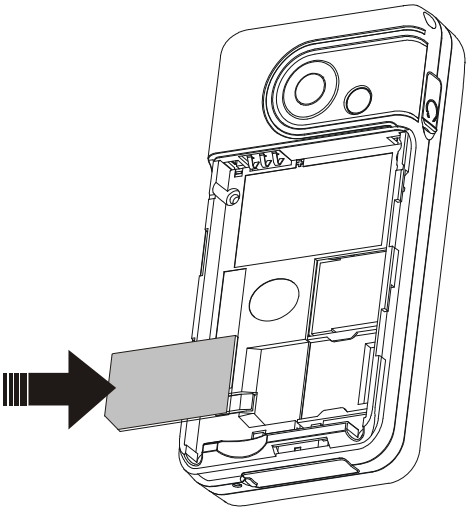

- **注意！**

1、 SIM卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“没有SIM卡”字样。
2、 SIM卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，此时请与网络运营商联系。
3、 放置SIM卡时应将其切角对准卡槽切角。
4、 安装SIM卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出SIM卡后请放置在幼儿不易触及的地方。

基本功能

开机和关机

1、 按住电源/挂机键开机。
2、 如果设定了开机PIN码检测，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN码后，按下导航键即可进入正常开机画面。
3、 按住电源/挂机键3秒钟以上关机。

拨打电话

■ **输入电话号码直接呼叫**

待机状态下，输入电话号码后按呼叫/接听键可拨叫相应电话,按下导航键可以加拨IP。

如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再长按*键输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在电话簿中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，再按呼叫/接听键即可转接到（P后面的号码）分机。

- **注意！**

电话号码允许输入的最大长度为40个数字。

通话中按电源/挂机键可结束通话。

■ 呼叫电话簿中的号码

待机状态下，按右功能键进入电话簿查找到联系人；往上/下推导航键选择要拨叫的电话；

按呼叫/接听键进行呼叫。按下导航键可以加拨IP，但是如果号码前面有+86则会提示错误，所以最好不要在号码前出现+86的内容。

- **注意！**

直接呼叫联系人时，当联系人存有多个电话号码时，请在拨号前先选择要呼叫的号码。

接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话簿中，则屏幕上显示联系人姓名。按呼叫/接听键接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，几秒钟后回到待机画面。

查看信息

接收到信息后，手机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示图标，屏幕显示收到信息1条。可直接查看，也可以后进入收信箱查看。

查看记录

待机状态下，按呼叫/接听键可以查看通话记录。

■ 已拨电话

在通话记录中，往上/下推导航键选择已拨电话，按左功能键可以查看已拨电话记录。

■ 未接来电

在通话记录中，往上/下推导航键选择未接来电，按左功能键可以查看最近未接来电记录。

■ 已接来电

在通话记录中，往上/下推导航键选择已接来电，按左功能键可以查看最近已接来电记录。

■ 拒接来电

在通话记录中，往上/下推导航键选择拒接来电，按左功能键可以查看最近拒接来电记录。

往上/下推导航键翻页查看，按呼叫/接听键可进行呼叫，按下导航键可以加拨IP呼叫。

- **注意！**

1、有未接电话时，屏幕会显示未接电话个数，按左功能键查看后屏幕提示消失。

2、查看记录时，如果该号码的联系人姓名已存储在电话簿中或该姓名下存储有多个号码，则在已拨电话、未接电话、已接电话和拒接电话中将默认显示为联系人姓名，通过按左功能键可以显示该号码。

菜单功能

主菜单

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单。用户可往上/下推导航键选择相应功能，按下导航键后进入该功能。

M1　海信乐园

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**海信乐园**。

海信乐园集成了深圳腾讯公司的无线增值业务，为用户提供实时新闻、体育新闻、图铃下载、笑话及各种娱乐信息等内容，提供短信、彩信、wap、语音四种业务。下面分四种业务类型介绍海信乐园使用方法。

1、短信业务，各项业务操作大体如下：

开通服务：手机发送固定短信到腾讯公司提供的服务号码，定制该项业务。

产品说明：对业务具体功能进行详细说明。

退订服务：手机发送固定短信到腾讯公司提供的服务号码，取消该项业务。

客服咨询：用户可查看腾讯公司业务咨询电话。

服务号码设置：手机中提供默认号码，也可由用户自行设定。

该号码由腾讯公司提供。

注：短信业务主要包括下列栏目：港台动向、声色阵线、图铃下载、动感彩字、非常QQ男女、QQ校缘、星座情缘、情趣笑话、今日头条、QQ 游戏城、情感十分、娱乐一击、健康饮食、今日体坛、中国足彩。

2、彩信业务，各项业务操作如下：

试用业务：手机发送固定短信到腾讯公司提供的服务号码，定制该项业务。

产品说明: 对业务具体功能进行详细说明。

退订服务: 手机发送固定短信到腾讯公司提供的服务号码，取消该项业务。

服务号码：手机中提供默认号码，也可由用户自行设定。该号码由腾讯公司提供。

客服咨询：用户可查看腾讯公司业务咨询电话。

注：彩信业务主要包括下列栏目：贺卡祝福、风月俏佳人、男女字典、蜜爱学分、时尚前沿、娱乐新势力、影视圈、韩流时尚、新人写真馆、QQ极品笑话站、爆笑MTV、铃声KTV、哈哈堂、新闻纵横、QQ新闻眼、绿茵快报。

3、wap 业务，通过默认地址浏览用户需要的信息，该业务需要用户手机支持GPRS功能。

注：wap 业务主要包括下列栏目：QQ 聊天、爆热真人原唱、十万真人原唱、绝色美女、性感明星、极限体验、DV 写真、每日娱乐现场、手机新闻中心、QQ 秀、最热玄幻小说、星情男女。

4、语音业务，各项业务操作如下：

使用服务：通过拨打固定号码，该号码由腾讯公司提供，用户可进行各种主题的聊天。

资费标准：手机发送固定短信到腾讯公司，腾讯公司以短信形式返回该业务**资费标准**。

产品介绍：介绍该业务详细信息。

注：语音业务主要包括下列栏目：欲望禁区、QQ 电话、音乐无限、性福伊甸园、诱惑红唇、情爱蜜语、明星贺卡。

- **注意！**

对本业务的具体事项有任何异议，请咨询深圳腾讯公司。

M2 环境设置

环境设置分为标准环境、安静环境、会议环境、车内环境、户外环境五种模式，可以选择任意一种环境模式，对其中的各项属性进行设置后并启动该模式。

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**环境设置**。

往上/下推导航键选择一种环境模式，可进行如下操作（以标准环境为例）：

M21 启动

选择 1 启动。

将选中环境设为当前环境。

M22 设置

选择并进入 2 **设置**。

对当前环境进行具体设置。

M221 铃声

选择并进入 1 **铃声**。

M2211 来电铃声

选择并进入 1 **来电铃声**。

设置手机来电提示的个性化铃声，可以从固定铃声、下载铃声、MP3 铃声、录音铃声列表中选择喜欢的铃声。

M2212 信息铃声

选择并进入 2 **信息铃声**。

设置手机信息提示的个性化铃声，从铃声列表中选择喜欢的铃声。

M222 音量调节

选择并进入 2 **音量调节**。

设置来电铃声、信息铃声、通话音量、按键音、开关机声音的音量大小。

往上/下推导航键选择一条，按下导航键进入音量调节窗口，往左或者往下推导航键减小音量，往右或者往上推导航键增大音量。

M223 来电提示

选择并进入 3 **来电提示**。

有响铃、振动、静音、先振动后响铃、响铃并振动模式供用户选择。

M224 信息提示

选择并进入 4 信息提示。

有响铃、振动、静音、响铃并振动模式供用户选择。

M225 闹钟提示

选择并进入 5 闹钟提示。

有响铃、振动、静音、响铃并振动模式供用户选择。

M226 按键音

选择并进入 6 按键音。

有静音、铃声 1、铃声 2 模式供用户选择。

M227 开盖提示音

选择并进入 7 开盖提示音。

有静音、铃声 1、铃声 2 模式供用户选择。

M228 开关机声音

并进选择入 8 开关机声音。

有静音、铃声 1、铃声 2 模式供用户选择。

M229 低电压警告音

选择并进入 **9** 低电压警告音。

可选择开启或关闭该功能。

M23 修改名称

选择并进入 3 修改名称。

进入修改名称窗口，修改环境模式的名字。

提示：安静环境、会议环境、车内环境、户外环境的操作方法与标准环境相同。

M3 互联网

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**互联网**。

M31 STK

选择并进入 1 **STK**。

- **注意!**

如果您使用的 SIM 卡支持 STK 功能，则显示 STK **菜单**，否则不显示该菜单；选择并进入 STK 服务菜单，可以根据需要选择使用运营商预先提供的各种服务内容。
使用详情请咨询当地运营商。

M32 精品推荐

选择并进入 2 **精品推荐**。
进入相关网页，该项功能需要卡开通 GPRS 服务，使用详情咨询当地运营商。

M33 休闲娱乐

选择并进入 3 **休闲娱乐**。

进入相关网页，该项功能需要卡开通 GPRS 服务，使用详情咨询当地运营商。

M34 移动梦网

选择并进入 4 **移动梦网**。

进入移动梦网页面，该项功能需要卡开通 GPRS 服务，使用详情咨询当地运营商。

M35 书签

选择并进入 5 **书签**。

可以添加书签，同时可以进入、查看、编辑、删除已经存在的书签。

M36 输入网址

选择并进入 6 **输入网址**。

打开输入网址窗口，输入 WAP 网址，目前不支持 WWW 页面。

M37 WAP 设置

选择并进入 7 **WAP 设置**。

进行 WAP 上网相关设置，以中国移动的默认设置为例，用户名：wap，密码：wap，接入点名称：cnwap，网关 IP 地址：10.0.0.172，网关端口：9201，由于各运营商的设置各不相同，详情请咨询当地运营商。

M38 连接下载

选择并进入 8 **连接下载**。

进入相关网页，进行图片和铃声的下载。

M4 影像世界

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入影像世界。

- **注意！**

拍摄的照片可以存储在手机内置的存储器（U盘）中，也可以存储在用户插入的TF(T-flash)卡中。

M41 照相机

选择并进入 1 **照相机**。

M411 拍照

选择并进入 1 **拍照**。

按左功能键弹出子菜单，可以进行如下操作：

菜单项	说明
对比度	往上/下推导航键，可以调节对比度。
效果	按左功能键，可以选择黑白或蓝色等图像效果。
亮度	往上/下推导航键，可以调节亮度。
模式	按左功能键，可以选择室内或室外模式。
图像质量	按左功能键，可以选择普通或高级图像质

	量。
大小	按左功能键，可以选择拍摄照片的尺寸。
快门声音	按左功能键，可以选择启动或关闭快门的声音。
定时器	主要用于自拍定时，按左功能键，选择定时时间。
相框	按左功能键，可以启动相框，然后按上、下侧键可以选择不同的相框。
变焦	往上/下推导航键，可以调整焦距。

拍摄照片后，可以输入照片文件名，或者使用手机默认的文件名，确认保存成功后，可以对该照片进行如下操作：

菜单项	说明
删除	删除该照片。
设为壁纸	将该照片设置为壁纸。
彩信发送	将小于 47K 的照片以彩信的形式发送。
详情	查看该照片的详细情况，如大小、日期、分辨率、格式、存储位置等。
重命名	重新命名该照片。

M412 我的相册

选择并进入 2 **我的相册**。

往上/下推导航键选择一张照片，按下导航键浏览；

按左功能键可以进行如下操作：

删除	删除该照片。
设为壁纸	将该照片设置为壁纸。
彩信发送	将该照片以彩信的形式发送。
详情	查看该照片的详细情况，如名称、大小、日期、时间、分辨率、格式和存储位置等。
重命名	重新命名该照片。
全部删除	删除所有拍摄的照片
复制	如果插入 TF 卡，可以将照片从 U 盘复制到 TF 卡中。（通常情况下，以灰色显示。）

- **注意！**

如果可操作的功能以灰色或浅色显示，表明此时不可以进行此项操作。

如果某张照片被设为了壁纸，则可以看到它的图标与其它照片有所不同。

M413 设置

选择并进入 3 **设置**。

可以进行如下操作：

图像效果	设定拍摄的基调（正常、黑白、蓝色等）

图像质量	设定拍摄照片的质量（高级、普通）。
分辨率	设定拍摄照片的分辨率。
快门声音	启动或者关闭快门声音
存储位置	选择照片保存的位置（U 盘、TF 卡）

M414 全部复制

选择并进入 4 全部复制。

通常情况下，该功能以灰色显示，表示暂时不能使用。

只有当插入 TF 卡时，该功能才可以启用，可以将照片从 U 盘全部复制到 TF 卡中。

M42 摄像机

选择并进入 2 **摄像机**。

M421 摄像

选择并进入 1 摄像。

通过屏幕可以预览到摄像头摄取的景物，按左功能键开始录像，再按左功能键可结束拍摄， 再按左功能键可选择保存，输入文件名后，按左功能键或按下导航键完成保存。

M422 放映

选择并进入 2 放映。

往上/下推导航键选择文件，按左功能键播放；再按左功能键可以进行如下操作：

菜单项	说明
重命名	重命名当前录像片段的名字。

复制	复制当前录像片段到 TF 卡中，只有 TF 卡存在时才可以复制成功。
删除	删除当前的录像片段。
全部删除	删除所有的录像片段。

M423 设置

选择并进入 3 **设置**。

可以进行如下设置。

菜单项	说明
质量	设定录像片段的图像质量（高、中、低）。
亮度	设定录像时的亮度级别（共分 5 个级别）。
存储位置	选择录像片段的保存位置(U 盘、TF 卡)。

M424 录音功能

选择并进入 4 **录音功能**。

设定是否在录制片段时，启动或关闭声音的录制。

M425 全部复制

选择并进入 5 **全部复制**。

通常情况下，该功能以灰色显示，表示暂时不能使用。

只有当插入 TF 卡时，该功能才可以启用，可以将录像从 U 盘全部复制到 TF 卡中。

M5 信息

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**信息**。

可以编辑普通的短信和彩信。

M51写信息

选择并进入1**写信息**。

M511 短信

选择并进入1**短信**，进入短信编辑画面。

编辑短信息内容结束后，可以按左功能键或按导航键，进行如下操作：

1、 发送：输入收信人号码；
2、 群发：分按组群发和自定义两种方式，选择1按组群发进入群组列表，选择2自定义进入发送界面，可以直接输入电话号码或从电话簿中选择；
3、 插入常用语：可以快速调用手机中存储的常用短语；
4、 保存：信息保存到草稿箱；
5、 发送并保存：输入收信人号码，如果发送成功，保存到已发信息，否则保存到发件箱。
6、 显示动画效果：针对已经输入的短信息内容，显示其动画效果。

- **注意！**

1、在输入收信人号码时，可以直接输入号码，也可以按左功

能键，选择屏幕下方的“电话簿”命令，从电话簿中选择电话号码。

2、用户也可以通过手机的“小秘书”管理软件在电脑上进行短信息的操作，并且可以将手机的短信息导出到电脑上进行管理、保存等操作（注意！小秘书管理软件不能直接发送短信息）。

M512 彩信

选择并进入2**彩信**。

编辑彩信息内容结束后，可以通过选择屏幕下方的“确认”命令或按下导航键，进行如下操作：

1、发送：输入收信人号码 ；

2、群发：分按组群发和自定义两种方式，选择1按组群进入组群列表，选择2自定义进入发送界面，可以直接输入电话号码或从电话簿中选择；

3、编辑彩信内容：进入编辑彩信内容界面，可以添加文本、图片、声音等内容；

4、保存：信息保存到草稿箱；

5、发送并保存：提示输入收信人号码，如果发送成功，将信息保存到已发信息，发送失败则保存到发件箱。

- **注意！**

1、在输入收信人号码时，可以直接输入号码，也可以按下导航键，选择屏幕下方的“电话簿”命令，从电话簿中选择电话号码。

2、编辑彩信内容包括：预览、编辑标题、插入图片、插入声音、删除图片、删除声音、插入新页、删除本页、本页播放时间、上一页、下一页；插入图片指从我的图片和我的相册里面选择图片插入；删除图片指删除插入的图片。

M52收件箱

选择并进入2**收件箱**。

显示收件箱里的信息列表。

往上/下推导航键选择一条信息，按下导航键，查看该条信息的详细内容。按左功能键，进行如下操作：

回复短信	回复该条短信息。
回复彩信	以彩信的形式回复该条信息。
转发	转发该条信息。
提取号码	提取发送方号码，和信息内容中的号码。
存储图片（彩信）	如果该信息是彩信，可以将彩信中的图片存储到多媒体目录下的我的图片中。
存储声音（彩信）	如果该信息是彩信，可以将彩信中的声音文件存储到多媒体目录下的我的铃声中。
回复电话	直接给发送方打电话。
IP呼叫	在发送方电话号码前自动加入IP呼叫号码（如17951、17911、17909等）进行呼叫。
删除	删除该条信息。

删除全部	删除收件箱中全部信息。
详情（彩信）	显示此信息的详细信息（发件人，收件人，大小，时间等）。
显示动画效果	显示此信息的动画效果。如果动画短信已经启动该项将以灰色显示。

M53 已发信息

选择并进入已发信息。

往上/下推导航键选择一条信息，按下导航键，查看该条信息的详细内容，再按左功能键可进行如下操作：

转发	转发信息。
重发	重发信息
编辑	编辑信息。
删除	删除信息。
删除全部	删除所有已发信息。
详情（彩信）	显示此信息的详细信息（发件人，收件人，大小，时间等）

M54 发件箱

选择并进入4发件箱。

往上/下推导航键选择一条信息，按下导航键，查看该条信息的详细内容，再按左功能键可进行如下操作：

发送	发送信息。

编辑	编辑信息。
删除	删除信息。
删除全部	删除该信箱下所有信息。
详情（彩信）	显示此信息的详细信息（发件人，收件人，大小，时间等）

M55 草稿箱

选择并进入5**草稿箱**。

往上/下推导航键选择一条信息，按下导航键，查看该条信息的详细内容，再按左功能键可进行如下操作：

发送	发送该条信息。
编辑	编辑该条信息。
删除	删除该条信息。
删除全部	删除该信箱下所有信息。

M56 信息设置

选择并进入6**信息设置**。

M561 短信设置

选择并进入1**短信设置**。进行如下操作：

存储已发信息	保存已发送的短消息。
信息有效期	短信息有效期限。
常用语设置	可以储存用户经常使用的短语。
信息中心号码	详情请咨询运营商。

动画短信设置	动画短信，将纯文字信息以2D图形化、动画形式在手机屏幕上展现出来，使简单枯燥的文字信息变得直观、生动、有趣。 **启动动画**：启动之后，阅读所有信箱内信息时信息内容都将以动画效果进行显示,在显示过程中将暂停MP3播放，如有新信息将没有声音提示；关闭之后，则按普通的文字显示。 **滚动方式**：设置动画短信的滚动方式，自动和手动，在自动滚动方式下不响应上下导航键。 **动画速度**：设置动画速度，快、中和慢。 **文字颜色**：设置动画短信中文字的显示颜色，黄、绿、蓝和白。 **下载字库**：动画短信在显示时需要字库文件的支持，出厂时手机中内置了字库，用户可以通过WAP下载更新手机的字库文件。当用户下载新字库文件后，将以新的字库文件为动画短信调用的字库。

M562 彩信设置

选择并进入2**彩信设置**。进行如下操作：

彩信接收	开启或关闭接收彩信。
优先级	高、中、低。
有效期	彩信有效期限。
服务设置	WAP设置。
彩信中心	详情请咨询运营商。

- **注意！**

1、信息有效期是指发送信息时，对方手机在关机、收件箱已满等情况下无法接收信息时，短信中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。

选择信息有效期时间，可以选择1小时、6小时、24小时、72小时、一周或者最长时限，按下导航键。

2、该功能与对方手机和网络有关。

M57 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

选择并进入7**语音信箱**。

M571 接听信息

选择并进入1**接听信息**。

进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言。

M572号码设置

选择并进入2**号码设置**。

设置语音信箱中的号码（请向服务提供商申请该号码）。

M58 容量

选择并进入8**容量**。

显示短信、彩信在手机和SIM卡中的存储和剩余情况。

M59 小区广播

小区广播是一种广播式的短信息服务，如果您选择开启，则在提供小区广播服务的网络中，会自动接收到广播短信息。

使用详情请咨询当地运营商。

M6 多媒体

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**多媒体**。

M61 MP3 播放器

选择并进入 1 **MP3 播放器**。

在 MP3 播放器界面上，各功能键的作用如下：

往上推导航键：启动/停止 MP3 播放；

往下推导航键：暂停 MP3 播放；

往左推导航键：选择上一首歌曲；

往右推导航键：选择下一首歌曲。

按左功能键进入 MP3 歌曲列表，往上/下推导航键选择一条，按左功能键可进行如下操作：

播放	播放器播放当前选中歌曲。
详情	歌曲的详细信息。你可以查看当前的歌曲是 U 盘上的还是 TF 卡中的，以及歌曲大小等。
设为来电铃声	把歌曲设为来电铃声。如果放在 TF 卡上就不能设置为铃声了。
复制	复制当前的铃音文件到 TF 卡中，只有卡存在时才可以复制成功。
删除	删除选定的歌曲。
全部删除	删除所有歌曲。

按下导航键进入播放模式菜单，往上/下推导航键选择一条，按左功能键可以进行以下设定：

单首播放	一首歌曲播放一次后停止。
单首重播	一首歌曲循环播放。
单次播放	全部歌曲按顺序播放一次后停止。
全部重播	全部歌曲按顺序循环播放。

随机重播	全部歌曲以随机次序循环播放。
单次随机播放	全部歌曲以随机次序播放一次后停止。

- 注意!

1、MP3 播放器启动后，用户仍然可进行其它操作，MP3 在后台运行；回到待机界面时，显示 MP3 播放歌曲的名字。

2、可能会不支持某些 MP3 歌曲。

3、在 MP3 播放器列表中可以允许的 MP3 的数量最多为 50 个。

M62 视频播放器

选择并进入 2 **视频播放器。**

进入视频列表，往上/下推导航键选择需要播放的视频文件，按下导航键播放视频，按左功能键进入选项菜单。选项菜单中可进行如下操作：

详情	文件的详细信息。
删除	删除选中文件。
全部删除	删除列表中所有文件。
重复播放	播放一次，还是重复播放。

- 注意!

手机支持的视频文件是经过转换后的文件，未经过格式转换的视频不支持。

M63 我的图片

选择并进入 3 **我的图片**。

进入图片列表，往上/下推导航键选择需要预览的图片文件，按左功能键或按下导航键预览图片，在预览图片界面中，按左功能键进入选项可进行如下操作：

删除	删除该图片。
设为壁纸	把图片设为手机壁纸，如果是 gif 格式的图片可能不能设置壁纸，将以灰色显示。
发送	编辑含该图片的彩信发送出去，如果该图片存在于 TF 卡可能不能发送，将以灰色显示。
详情	图片的详细信息，可以查看图片格式，以及位于 U 盘还是 TF 卡上。
重命名	将图片重新命名。
全部删除	删除列表中所有图片。
复制	如果在 U 盘上，则可以复制到 TF 卡上，如果在 TF 卡上，则可以复制到 U 盘上。

- **注意！**

1、手机支持的图片格式有 bmp、jpeg、gif 和 wbmp，其它图片格式不支持。

2、图片文件过大或者图片尺寸过大在手机上都不能浏览。

M64 我的铃声

选择并进入 4 **我的铃声。**

进入铃声列表，往上/下推导航键选择文件，按左功能键进入铃声选项，可进行如下操作：

删除	删除该铃声。
设为来电铃声	把歌曲设为来电提示音,TF 卡上的铃声不能设置,会以灰色显示,通过详情可以查看存储位置。
详情	铃声的详细信息。
重命名	重新命名铃声。
全部删除	删除列表中所有铃声。
复制	如果没有 TF 卡，此项将以灰色显示。

- **注意!**

前面如果没有特别说明,复制都是指 U 盘跟 TF 卡之间的复制,而且 TF 卡必须在开机时就插入。

M65 铃声下载

选择并进入 5 **铃声下载。**

按左功能键确认后，可以从网上下载一些铃声,可进行如下操作：

进入	进行网络连接。
地址	编辑网络地址,如果是内置的地址，将不可

	编辑。
删除	删除网络地址, 如果是内置的地址，将不可删除。
添加新地址	增加新的网络连接地址, 添加一些你喜欢的提供铃声下载功能的地址。

M66 图片下载

选择并进入 6 **图片下载。**

操作同铃声下载.

M67 存储空间

选择并进入 7 **存储空间。**

显示各种图片、铃声、摄像等占用的空间。

M68 录音

选择并进入 8 **录音**。可进行如下操作：

开始录音：启动录音机开始录音，按左功能键可暂停录音；按右功能键结束录音，根据提示输入文件名保存录音文件。

文件清单：进入文件清单列表，按左功能键进入录音选项窗口，进行如下操作：

播放录音	播放当前选中录音文件。
详情	录音文件的详细信息。
重命名	重命名录音文件。

设为来电铃声	把录音文件设为来电提示音。
复制	U 盘到 TF 卡或者 TF 卡到 U 盘的复制。
删除	删除该录音文件。
全部删除	删除全部录音文件。

M69 电话录音

选择并进入 9 **电话录音。**

选择一条电话录音，按左功能键，可进行如下操作：

播放	播放当前选中录音文件。
详情	录音文件的详细信息。
重命名	重命名录音文件。
复制	U 盘到 TF 卡或者 TF 卡到 U 盘的复制。
删除	删除该录音文件。
全部删除	删除全部录音文件。

M610 U 盘管理

本款手机中内置了 64M 的存储器，除了存储拍摄的照片和下载的铃声等外，还可以将该存储器做为 U 盘使用。

选择并进入 10 U **盘管理。**

开启：可以使用手机提供的存储器作为 U 盘，手机和电脑之间可互传文件。

格式化：对手机 U 盘进行格式化，所有文件将全部丢失。

使用情况：查看 U 盘的使用情况。

- 注意！

1、建议在关机的情况下，使用 U 盘功能；如果在开机时使用，请先确认“开启”了 U 盘管理功能后，再使用 U 盘。

2、使用手机作为 U 盘时，电脑系统配置为 windows 2000 及以上时将不需要专门的驱动。

3、请不要删除 U 盘上已存在的固定目录，否则可能需要在手机上对 U 盘进行重新格式化。

4、请按照一般 U 盘使用的方法从电脑中移走 U 盘,然后再拔掉 USB 线，否则可能会丢失数据。

5、使用手机作为 U 盘时，请使用专用 USB 线连接电脑和手机。

M611 存储位置

选择并进入 11 存储位置。

可进行如下操作：

铃声，选择铃声文件的存放位置，U 盘或 TF 卡。

图片，选择图片文件的存放位置，U 盘或 TF 卡。

录音，选择录音文件的存放位置，U 盘或 TF 卡。

- 注意!

如果 TF 卡不存在或者存储已满,存储时将会自动转存到 U 盘。

M612 全部复制

将 U 盘上的对应目录文件复制到 TF 卡上，或将 TF 卡上的对应目录文件复制到 U 盘上。

注意！

复制文件所需要的时间长短视文件的大小和数量而定。

M613 TF 卡管理

推荐使用以下几种厂家的 TF 卡:

1.Sandisk

2.Prima

3.pqI

4.pdi

5.KINGMAX

具体操作，请参考 U 盘管理。

- 注意！

1、 如果手机没有插入 TF 卡，该项将以灰色显示。
2、 请在开机前先插入 TF 卡，开机并选择启动后，TF 卡将作为 U 盘使用。
3、 TF 卡必须跟 U 盘具有同样的目录结构(U 盘本身固有的目录)，才能在手机中使用。例如在 TF 卡中先新建一个跟 U 盘相同目录结构和相同名称的 mp3 文件夹，再将 mp3 文件复制到该目录，重新开机后在 mp3 播放器中才可以播放该文件。

4、 U盘和TF卡上的对应目录中文件数量如果超过50个，则多余的文件将不会在mp3、我的图片等列表中显示。

M614 PC Camera

启动该功能，可以将手机作为一个普通的摄像头使用，并可以配合电脑进行视频聊天，类似于专门摄像头提供的功能。要使用该功能，必须安装随机提供的驱动程序和应用程序。

1、 用手机专用USB线将手机连接到电脑上；
2、 电脑将会出现安装驱动的提示，将随机附带的光盘放入光驱；
3、 按要求完成驱动程序安装后，启动该程序；
4、 然后，选择并进入 PC Camera ，即可通过手机上的摄像头在电脑上看到预览的图像。

M7 个人助理

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入个人助理。

M71 手机狗

“手机狗”业务是一项提供手机遗失信息的创新服务。用户定制该业务后，一旦手机遗失，可拨打受理中心电话0571-88850667进行报失,在手机正常使用且网络正常情况下，获得非机主授权用户电话号码信息。

开通服务：手机发送订制短信到服务器，在用户发送订制短信后，系统会发送确认短信到手机，提示订制成功，注册成功后，每次的换卡行为发生后，手机会发送相关信息到系统登记换卡信息，不换卡的情况下,手机不会发送短信；

语音咨询和受理：咨询手机狗相关信息；

业务说明：查看手机狗的简单说明；

关闭服务：发送取消定制信息到服务器，取消订阅的确认信息以短信息的方式回复。

M72 闹钟

闹钟的基本功能是在指定的时间提醒用户。

选择并进入**闹钟**1。

选择并进入**开启**，激活闹钟并设置闹钟报时时间。

选择并进入**关闭**，关闭闹钟。

选择并进入**模式**，设置报时周期。

选择并进入**铃声**，设置闹钟提醒的铃声。

- **注意！**

1、 手机最多可设置3个闹钟，且支持关机有效。

2、 闹钟铃声音量同当前模式下振铃音量。

3、 时间到达时，显示屏显示“闹钟”。

M73 日历表

通过该菜单可以方便的查看当前日历。

选择并进入3日历表。
往上/下推导航键改变日期，按*键或#键改变月份.

M74 词典
通过该菜单可以方便的查单词。
选择并进入4词典。
按键输入单词，按左功能键结束输入，然后往上/下推导航键选择要查找的单词，找到后，按下导航键显示单词释义。

M75 计算器
选择并进入5计算器。
该计算器只适用于简单的四则运算。
按*键输入小数点“.”；往上下左右推导航键输入相应运算符号；先往下推导航键可以输入负号“－”；按左功能键或按下导航键计算结果。

M76 自动开关机
选择并进入6自动开关机。
M761自动开机
选择并进入自动开机，设置自动开机时间。
开启，激活自动开机并设置时间。
关闭，关闭自动开机。
模式，设置自动开机周期。
M762自动关机

选择并进入**自动关机**，设置自动关机时间。
开启，激活自动关机并设置时间。
关闭，关闭自动关机。
模式，设置自动关机周期。

M77 日程表

日程表可以记录您的日程安排，以电子方式存储在手机中，方便随时查看。
选择并进入 7 **日程表**。
选择**添加**，设置日程具体时间和日期，然后记录日程内容。
选择**查看**，进入日程列表，往上/下推导航键选择一条，按下导航键查看该条日程内容。按左功能键进入选项菜单，可编辑和删除该条日程。
选择**全部删除**，删除所有日程记录。

M78 世界时钟

您可以查看世界著名各大城市的当地时间及时差，其方便之处在于您到达这些城市时可以将这些城市设为本地方便地参考时间。
选择并进入8**世界时钟**。
按左功能键进入选项, 选择把当前本地时间作为标准的所在城市。
往左/右推导航键查看其它世界城市的时间。屏幕下方显示城市名称和该时区的时间，竖线表示该时区所在的位置。

● **注意！**

城市夏时制时间需要分别进行设置。

M79 区号查询

选择并进入 9 **区号查询。**

可以方便地查询全国各大城市的区号。

M710 启动小秘书

M8 游戏

本款手机预置了两款经典游戏供您娱乐。

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**游戏**。

M81 **俄罗斯方块**

新游戏

选择“新游戏”选项，开始一局新游戏。

继续

手机会保存上一次游戏的进度，可以选择“继续”选项继续上一次的进度玩游戏。

注：关机后上次进度不再保存。

最高分

选择该项可以查看和复位当前游戏的最高分。

等级

此款游戏共分为九个等级，数值越大难度越大。

游戏说明

在游戏前可以先查阅游戏说明，主要描述了按键的使用规则。

M82 五子棋

新游戏

选择“新游戏”选项，开始一局新游戏。

继续

手机会保存上一次游戏的进度，可以选择“继续”选项继续上一次的进度玩游戏。

注：关机后上次进度不再保存。

设置

该选项用于选择开始游戏时先走或是后走。

游戏说明

游戏前可以先查阅游戏说明，主要描述了按键的使用规则

最后画面

记录了上次游戏结束的最后画面。

M9 设置

在待机状态下，按下导航键，进入主菜单画面，选择并进入**设置**。

M91 时间日期

选择并进入 1 时间日期。

M911 设定时间

选择并进入 1 设定时间。手动设置当前时间。

M912 设定日期

选择并进入 2 设定日期。手动设置当前年月日。

M913 时间显示格式

选择并进入 3 时间显示格式。手动设置 12 小时或者 24 小时。

M92 语言选择

选择并进入 2 语言选择。

设置语言显示方式：简体中文和英文。

M93 输入法设置

选择并进入 3 输入法设置。

M931 输入法选择

设置输入方式：拼音、笔画、数字和英文。

M932 模糊音设置

设置拼音输入过程中使用的模糊音。

- **注意！**

此处输入法设置将会直接影响文字编辑时输入法种类的选择和切换。

M94 键盘灯

选择并进入 4 **键盘灯**。

设置键盘灯亮时间：**20S**、**10S**、**5S** 和关闭。

M95 显示设置

选择并进入 5 **显示设置**。

M951 图片壁纸

选择和设定自己喜爱的静态壁纸。

M952 动画壁纸

选择和设定自己喜爱的动画壁纸。

M953 开关机动画

选择和设定自己喜爱的开关机动画。

M954 背景灯

选择和设定显示屏背景灯亮的时间。

M96 通话设置

选择并进入 6 **通话设置**。

M961 IP 一键通

选择并进入 1 **IP 一键通**。

选择并设定 IP 拨号号码。

M962 分钟提示音

通话时，每到一分钟向用户发出提示音。

M963 自动重拨

开启或关闭自动重拨。

M964 呼叫转移

M9641 无条件转移

可将所有来电转移到语音信箱或指定电话上。进行如下操作：

开启，按下导航键,选择语音信箱或指定电话。

关闭，即取消无条件转移。

查询状态，查询无条件转移列表。

M9642 遇忙时转移

当用户忙时，该设置允许用户将来电转接到预先设置的语音信箱或指定电话上。进行如下操作：

开启，按下导航键,选择语音信箱或指定电话。

关闭，即取消遇忙时转移。

查询状态，查询遇忙时转移列表。

M9643 无应答转移

当接通后无人应答，该设置可将来电转移到语音信箱或指定电话上。进行如下操作：

开启，按下导航键,选择语音信箱或指定电话。

关闭，即取消无应答转移。

查询状态，查询无应答转移列表。

M9644 无法到达转移

当无法接通时，可将来电转移到语音信箱或指定电话上。进行如下操作：

开启，按下导航键,选择语音信箱或指定电话。

关闭，即取消无法到达转移。

查询状态，查询无法到达转移列表。

M9645 取消全部转移

取消所有来电转移。

M965 呼叫等待

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接听或拒接新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过按接听键在两个电话间来回切换。

开启，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按接听键可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。

关闭，即取消语音呼叫等待。

查询状态，查询呼叫等待状态。

M966 通话限制

M9661 所有呼出

禁止所有呼出的电话。进行如下操作：

开启，需要输入通话限制密码，密码正确才能进行设置。

关闭，即取消禁止所有呼出。

查询状态，查询禁止所有呼出状态。

M9662 所有来电

禁止所有来电。进行如下操作：

开启，需要输入通话限制密码，密码正确才能进行设置。

关闭，即取消禁止所有来电。

查询状态，查询禁止所有来电状态。

M9663 漫游时来电

禁止漫游时来电。进行如下操作：

开启，需要输入通话限制密码，密码正确才能进行设置。
关闭，即取消漫游时来电。
查询状态，查询禁止漫游时来电状态。

M9664 国际呼出

禁止国际呼出。进行如下操作：
开启，需要输入通话限制密码，密码正确才能进行设置。
关闭，即取消禁止国际呼出。
查询状态，查询禁止国际呼出状态。

M9665 国际漫游呼出

禁止国际漫游呼出。进行如下操作：
开启，需要输入通话限制密码，密码正确才能进行设置。
关闭，即取消禁止国际漫游呼出。
查询状态，查询国际漫游呼出状态。

M9666 取消全部限制

取消所有设定的通话限制。

M9667 修改通话限制密码

修改通话限制的密码，先输入原密码，再输入新密码，再输入一次确认。

M97 导航键设置

选择并进入7**导航键设置**。

为上下左右四个导航键设置快捷功能。往上/下推导航键选择一个导航键，按下导航键进入导航键的功能列表，往上/下推导航键选择功能，按下导航键选中功能。

M971导航键向上（默认为MP3播放器），按下导航键进入导航键向上功能列表，往上/下推导航键选择功能，按下导航键选中功能。
M972导航键向下（默认为浏览电话薄），按下导航键进入导航键向下功能列表，往上/下推导航键选择功能，按下导航键选中功能。
M973导航键向左（默认为收件箱），按下导航键进入导航键向左功能列表，往上/下推导航键选择功能，按下导航键选中功能。
M974导航键向右（默认为铃声选择），按下导航键进入导航键向右功能列表，往上/下推导航键选择功能，按下导航键选中功能。

M98 网络选择

选择并进入8网络选择。
往上/下推导航键选择自动选择或手动选择，按下导航键选择。

M99 安全设置

选择并进入 9 安全设置。

M991 PIN 码

PIN 码即个人识别号码，用来保护用户的 SIM 卡，以防止被盗用。
开启，设置 PIN 码。

修改，按照屏幕提示输入当前 PIN 码，按下导航键。输入新 PIN 码，按下导航键。再输入一次新 PIN 码，按下导航键后 PIN 更改生效。

关闭，关闭PIN码。

- **注意!**

当设置后，在开机时必须输入PIN码（个人识别号码）。如果连续三次输错，SIM卡将被锁。此时，用户需要输入解锁码才能使用这个SIM卡。如果输错十次解锁码，则此卡被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了SIM卡后，话机仍能使用新的SIM卡。

M992 开机密码

开启，设置开机密码。

修改，按照屏幕提示输入当前开机密码，按下导航键。输入新开机密码，按下导航键。再输入一次新开机密码，按下导航键后开机密码更改生效。

关闭，关闭开机密码。

M993 防盗功能

开启，输入密码，然后输入通知号码后，启动防盗功能。

关闭，关闭防盗功能。

修改密码，按照屏幕提示输入当前密码，按下导航键。输入新密码，按下导航键。再输入一次新开机密码，按下导航键后密码更改生效。

M910 恢复出厂设置

选择并进入10**恢复出厂设置**。

该功能将使手机的各功能恢复为出厂设置。

通话记录

在待机画面下，按呼叫/接听键打开通话记录。

手机会显示对方的号码或姓名（如果电话簿中已经编辑过该号码的姓名），以及最后一次通话的日期和时间。

已拨电话

该项中可以记录最近 20 个已拨电话。

1．按左功能键可以查看详情，按下导航键可以进行 IP 呼叫。

2．在详情界面，可以按左功能键对该号码保存、删除、呼叫、IP 呼叫、加至已有姓名、发送信息、设为拒接电话或全部删除。

未接来电

该项中可以记录最近 20 个未接电话。

操作同上。

已接来电

该项中可以记录最近 20 个已接电话。

操作同上。

拒接来电

该项中可以记录最近 20 个拒绝电话。

当来电是来电防火墙列表中的电话号码时，就会将此条来电

记录存储在该文件夹下。
操作同上。
全部删除
可以将已拨电话记录、未接来电记录、已接来电记录、拒接来电记录全部清除。
通话计时
上次通话，查看上次通话时间。
已接来电，查看所有已接电话通话时间。
已拨电话，查看所有已拨电话通话时间。
所有通话，查看累计通话时间。
计时归零，按下导航键，选择“确认”即可清除累计通话时间。

电话簿

在待机状态下，按右功能键，进入**电话簿**。
浏览
选择并进入1 **浏览**。
进入电话簿记录列表，往上/下推导航键选择一条，按左功能键查看详情，再按左功能键对该号码进行呼叫、发送信息、IP呼叫、修改、删除、复制或设为拒接电话。
查找
选择并进入2**查找**。
按照姓名进行**查找**。
1、输入要**查找**人的姓名。

2、输入汉字姓名后，按下导航键，可查找到与该姓名匹配的条目。

3、按左功能键，查看该人的详细内容，再按左功能键对该号码进行呼叫、发送信息、IP呼叫、修改、删除、复制或设为拒接电话。

- **注意！**

如果输入姓名为空时，按下导航键，则直接进入电话簿全部记录的列表，该列表是按照拼音排序的。

添加

选择并进入3**添加**。

选择保存到手机或者SIM卡。

进入**添加**记录画面，往上/下推导航键选择并输入姓名、个人电话、住宅电话、办公电话、邮箱等信息，按左功能键确认。

- **注意！**

1、当选择保存到手机时，手机允许输入姓名、个人电话、住宅电话、办公电话、邮箱、分组信息。

2、“个人电话”存储不仅限于手机号码，其它任意电话号码均可存储。

3、当选择保存到SIM卡上时，只能添加姓名和一条号码记录。

4、输入电话号码时，长按*键可输入[P]暂停。如：123456P213。

电话簿操作

选择并进入4**电话簿操作**

可对电话簿进行全部删除或者全部复制两种操作。

全部删除

可以删除SIM卡或手机上的电话记录。

全部复制

把SIM卡的电话全部复制到手机上或把手机的电话全部复制到SIM卡上。

设置

选择并进入5**设置**。

可以进行如下操作：

速拨号码，可对数字键2～9分别设置电话号码。

在待机状态下，长按数字键2～9中设置了速拨号码的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。

来电防火墙，可以将不想接听的电话号码添加到来电拒接列表中。

分组管理

选择并进入6**分组管理**。

可以进行如下操作：

添加新组，增加一个自定义分组。

家庭分组，往上/下推导航键选择家庭，按左功能键进入分组操作，可进行如下操作：

　　分组成员，可删除该成员或增加新成员。

　　分组铃声，可选择固定铃声、下载铃声、MP3铃声或录音铃声。

其它分组操作同家庭分组。

- **注意：**

只有存储在手机上的电话记录才能被添加到分组中。

本机号码

选择并进入7**本机号码**。

显示和编辑存储的本机号码。

- **注意！**

本机号码编辑完毕后存储在SIM卡上。

容量状态

选择并进入8**容量状态**。

查看手机和SIM卡电话簿的总容量和已经存储在本机和SIM卡上的记录数目。

输入法

在进行电话簿存储、电话簿搜索、短信息编辑、彩信编辑等情况下需要用到文字输入法。

文字输入的操作顺序

1、 选择输入法；

2、 进行文字输入；

3、 在输入过程中可以随时切换输入法；

4、 文字输入完成。

输入法的选择

在文字输入状态下，按#键，可以随时切换输入法。

屏幕右上角的图标标识出了当前所选用的输入法。

输入法的种类

手机共有拼音、笔画、英文、字母和数字五种输入法。

注意！

输入法的种类可以在待机状态下进入主菜单，选择**设置**—》**输入法设置**－》**输入法选择**中进行设置和选择。

标点及特殊符号的输入

在文字输入时候，按数字键1键（笔画输入法时，按数字键7键），在屏幕上出现标点及特殊符号，往左/右推导航键可选中相应的标点或符号；如果希望的符号没有出现在候选列中，

往上/下推导航键选择上一页或者下一页候选符号列表，然后按下导航键选定候选符号。按数字键0键，可以输入空格符号。但数字输入法不能输入任何标点符号。

拼音输入法［拼］

拼音字母在键盘上的分布如下：

按键	用途
1	----
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u v
9	w x y z
0	----

依次输入汉字的各个拼音字母，按*键选择正确的拼音组合，往左/右推导航键选择候选字，或直接按与字词左上角对应的数字键输出候选字词。如果希望的字词没有出现在候选列中，往上/下推导航键选择上一页或者下一页候选字列表，然后按

下导航键选定候选字词。

拼音输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的汉字即显示在候选字行中，推导航键选择所要输入的汉字，再按下导航键输入。

拼音输入法具有单字输入和词组输入功能。

拼音词组输入法使用要点：

- 使用轮询键（*键）轮询歧义拼音和歧义拼音切分。
- 使用切分键（**数字键 0** 键）切分汉字的拼音和替换省略的韵母。
- 使用**数字键 1** 键输入符号、组合符号、英文单词、字母、数字等。
- 按数字**数字键 0** 键输入空格。

主要操作方法：

1. 激活候选字词窗口，请执行下列操作：
    - 按*键，轮询歧义拼音，同时激活候选字词窗口。
    - 按下导航键，选择第一候选同时激活候选字词窗口。
    - 往右推导航键（或往上/下推导航键）。
2. 输出候选字词
    - 按与候选字词左上角标示数字相对应的数字键。
    - 往左/右推导航键，移动光标，按下导航键输出。

全拼单字输入方式

例如输入文字“我喜欢”
按数字键9键和6键，分别输入“w”和“o”，出现“wo”的拼音组合。按下导航键输入“我”。
按数字键9键和4键，分别输入“x”和“i”，再按*键，选择拼音组合中的“xi”，往右推导航键选择“喜”，按下导航键输入，或者直接按与“喜”字左上角对应的数字键选择“喜”输入。
往左/右推导航键选择“欢”，按下导航键输入。

全拼词组输入方式

输入“技术问题”一词：
按键序列：**5474893684**，按下导航键选择“技术”，按下导航键选择“问题”
按右功能键返回文本区，按下导航键输入结束。

简拼词组输入方式（常用词组及短语推荐方式）

输入词组或短语中每个汉字的声母，用空格键(数字键 **0** 键)，切分拼音或替换省略的韵母。
输入“越来越”一词的声母（y l y），按键序列 **9 0 5 0 9**，按下导航键输出“越来越”

提示：用简拼方式输入零声母（无声母）汉字时，需要输入完整拼音。如：ai、ao、an、ang、ei、eng、er......。

混拼词组输入方式

输入词组或短语中每个汉字的拼音或声母，用空格键(数字键 **0** 键)切分拼音。

输入"春天到了"（ch t daol），按键序列 **2 4 0 8 0 3 2 6 0 5**，往右（下）推导航键，选择"春天"，选择"到了"。

拼音输入技巧

1. 常用词组或短语，使用简拼输入方式。
2. 按两下数字键 **1** 键，输入英文标点。
3. 按数字键 **1** 键，往左推导航键，快速进入英文自造词状态。
4. 输入过程中，如果发现输入错了，往左/右推导航键，移动编辑窗口中的插入提示符，然后按右功能键删除错误拼音。
5. 使用轮询键(*键)轮询到需要的拼音后，挑选候选字词。从左至右，依次类推。

笔画输入法 [笔]

笔画在键盘上的分布：

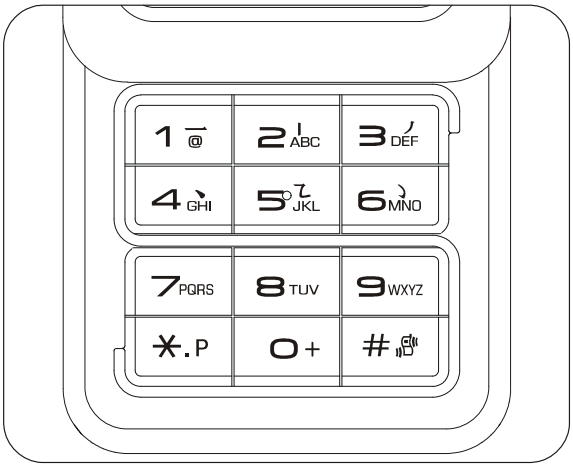

单字输入方式

按照汉字笔画输入顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，推导航键选择所要输入的汉字，按下导航键输入，或直接按与字词左上角对应的数字键选择所要的汉字输入。

例如输入文字“我喜欢”

按数字键3键、1键、2键“我”出现在候选字中，往右推导航键选择“我”，按下导航键输入。
依次按下数字键1键、2键、1键、2键和5键，往下推导航键到下一页候选字，“喜”出现在候选字中，往左/右推导航键选择“喜”，按下导航键输入。
按下导航键输入“欢”。

词组输入方式

使用方法，请执行下列操作：

1. 输入汉字前几笔，按切分键(数字键 0 键）；
2. 重复 1 的操作过程，直至输入完词组中所有汉字的笔画序列；
3. 激活候选字词窗口：
    - 连按两下切分键(数字键 0 键）
    - 向上、向右、向下推导航键
4. 选择字词：
    - 按与候选窗口中字词左上角对应的数字键。
    - 按下导航键输出候选行中光标所在位置处字词。

例如输入文字“春天到了”

笔画序列={(一 一 一 ....)(一 一 丿 丶)(一 乛 丶 ....)(乛 丨)}

按键序列：**111 0 1134 0 154 0 5200**，选择“春”，选择“天”，选择“到了”。

笔画输入也具有智能联想功能。文字输入完毕，按右功能键返回文本区。数字键0键切分笔画序列。

数字键 7 键输入符号、标点、英文、数字、网址等。

笔画输入技巧

1. 往下推导航键，往左推导航键，切换字/词组优先显示方式。
2. 没有候选窗口出现时，按数字键 **0** 键输入空格。
3. 按数字键 **1** 键，往左推导航键，快速进入英文自造词状态。
4. 发现输入错了，往左推导航键，移动编码窗口中的插入提示符，然后用右功能键删除错误笔画。

- **注意！**

本机提供的输入法是中文之星输入法，笔画输入的基本笔画只要5笔，即横，竖，撇，点，和横折，其中大多数笔画可以由横折这个笔画代替，当不清楚应该是那个笔画时，你可以按数字键6输入一个问号代替。

英文输入法 [En]

英文字母在按键上的分布与拼音字母分布相同。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则推导航键选择单词；在输入过程中可以随时按*键改变大小写。然后按下导航键输入。如需插入空格，可按数字键0。

可以一次输入一句话，每个单词之间用数字键0 键切分。如果输入的单词没有提供，可以当作一个新的单词（New word）

插入到词汇表中。

输入一句话

例如输入“Happy new year”。

先按#键切换输入提示标记为En，继续按数字键4键、2键、7键、7键和9键即可，输入框中就出现单词“happy”，往右推导航键或者按下导航键输入。

按以上方法继续输入“new”和“year”。

输入“Welcome back to school.”

按键序列：**9352663 0 2225 0 86 0 7246651**，按下导航键输出“Welcome back to school.”。

按左功能键输入结束。

大小写状态转换

往上推导航键(或按*键)，轮询改变单词大小写状态。

输入单词“file”，按键序列：3453，连续往上推导航键(或按*键)，轮询单词大小写状态。

自造英文单词

1. 输入“restraining”单词，按键序列 73787246464，候选中未出现“restraining”。
2. 连续往下推导航键，直到候选窗口中出现“New word”，将光标移到“New word”项上，按下导航键，进入自造词状态。（或按“New word”左上角标示的数字键。）

3. 按两下右功能键，删除转换错的字母“oi”。快速按两下数字键 **6** 键，输入字母“n”，按数字键 4 键，输入字母“g”。按两下导航键，输出“restraining”单词。

自造 mail 地址及网址

自造地址 maxl@cstar.com.cn。遇到 @ . _ 等符号时，连续按数字键 **1** 键，输入需要的符号。

按数字键 **6** 键，往下推两下导航键，按数字键 **1** 键，进入自造词状态。按数字键 **2** 键；快速按两下数字键 **9** 键；快速按三下数字键 **5** 键，快速按数字键 **1** 键；直至出现“@”。余下依次类推。完成后，按两下导航键输出。

- 注意!

1. 输入法包含的英文词汇有限，如果没有找到你需要的单词，可以按字母输入依次输入字母或通过自造词输入。
2. 使用英文输入法需要在设置中的输入法设置中启动英文输入。

字母输入法 [A]和[a]

可以输入单个字母或数字，其在键盘上的分布如下：

0	0

1	@,1
2	a，b，c，A，B，C,2
3	d，e，f，D，E，F,3
4	g，h，I，G，H，I,4
5	j，k，l，J，K，I,5
6	m，n，o，M，N，O,6
7	p，q，r，s，P，Q，R，S,7
8	t，u，v，T，U，V,8
9	w，x，y，z，W，X，Y，Z,9

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，按照同样方式输入其它字符。

例如输入“ok”。

按3次数字键6键，出现“o”，然后按2次数字键5键，出现“k”。

如果要输入大写字母，先按＃键切换，”A”表示大写，”a”表示小写.

按数字键1可以输入符号，连续按动，切换所要的符号。

数字输入法 [123]

按数字键输入相应的数字。

- **注意！**

数字输入法只能输入数字。

神奇数字“1/7”键说明

在神奇数字状态下，不用切换，实现中、英、数字、标点等混合输入。

拼音状态数字键 **1** 键，笔画状态数字键 **7** 键。

使用要点：

- 没有候选窗口时，按数字键 **1/7** 键后，继续按对应的数字键。
- 按数字键 **1/7** 键后，往左推导航键，快速进入自造词状态。

输入数字

输入数字串“123456“，按键序列：1123456，按下导航键，输出数字串“123456”。

输入英文单词

输入“DATA”，按键序列：13282，往上推两下导航键，往右推导航键，按下导航键输出“DATA”。

输入标点、符号

1. 按数字键 1 键，输入全角标点符号。
2. 按两下数字键 1 键，输入半角英文标点、符号。

自造网址及 Email 地址

要点：网址及 Email 地址中，遇有符号时，按数字键“1”键，选择需要的符号。

自造网址：http://www.cstar.com.cn

按数字键“1”键，往左推导航键，快速按两下数字键 4 键；按数字键 8 键；稍停片刻，按数字键 8 键；按数字键 7 键；快速连续按数字键 1 键，直至出现“:”，余下依次类推。输入完成后，按下导航键输出。

自造英文单词

按数字键 **1** 键，往左推导航键（或输入完单词字母后，连续往下推导航键，通过候选窗口中的“New word”选项），进入造词状态。具体操作方法同自造网址。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	可能的排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键 3 秒以上或更长
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	SIM 卡故障	检查或更换 SIM 卡
待机时间不长	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏或播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
	用手机浏览网页时间过长	减少浏览次数
充电故障	接触不良	检查接触情况，必要时更换插座或插头
	电池电压过低	这会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拨下插头再重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法连接到网络	信号太弱	移动到开阔处重测
	不在 GSM 服务区	确认网络覆盖范围
	SIM 卡故障	检查或更换 SIM 卡
无法通话	拨号错误	重拨

	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到电话簿	SIM 卡被更换	使用原 SIM 卡
号码簿中无号码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据丢失
PIN 码错误	三次输入密码错误	与运营商联系
自动锁定密码错误	输入密码错误（忘记密码）	请与指定的售后服务点联系
手机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

维护和保养

感谢您对本公司产品的信任和支持,请注意按以下要求进行维护和保养:

1. 保持手机的干燥，不要在潮湿的环境中存放;
2. 不要用性质强烈的化学制品清洗手机;
3. 防止手机受到剧烈震动或强烈阳光的长时间照射，尽量避免在灰尘较大的环境下使用或存放;
4. 不要将手机存放在温度过低的环境，以免回到常温环境下使用时电路板受到损坏;
5. 如果长时间不使用手机，最好将电池取下并妥善保管;（注意：如果电池取下超过 1 个月，请在取下电池之前，将电话号码等信息转存在 SIM 卡中，以防存储在移动电话中的电话号码等信息丢失。）
6. 不要随意拆卸手机，如有需要请与专业人士联系;
7. 如果在保修期外手机及其配件出现问题，请到合格的维修机构咨询和修理;
8. SIM 卡要妥善保管和使用，避免划伤和折弯;
9. 将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方。